Android TV

Dual Core

Guia de inicio rápido

Manual en Español.

Contenido:
· Android TV 4GB
· Adaptador AC,
· Cable MicroUSB
· Manual de usuario.

Iniciar el dispositivo:
1. Conectar el dispositivo

Dispositivos externos:
2. Conectar un ratón y/o teclado

Uso:
3. Conectar a la red
4. Ajustar la resolución de la pantalla
5. Ajustar el volumen del sonido
6. Copia de archivos
7. Instalar y desinstalar aplicaciones
8. Restablecimiento de fábrica

Iniciar el dispositivo:

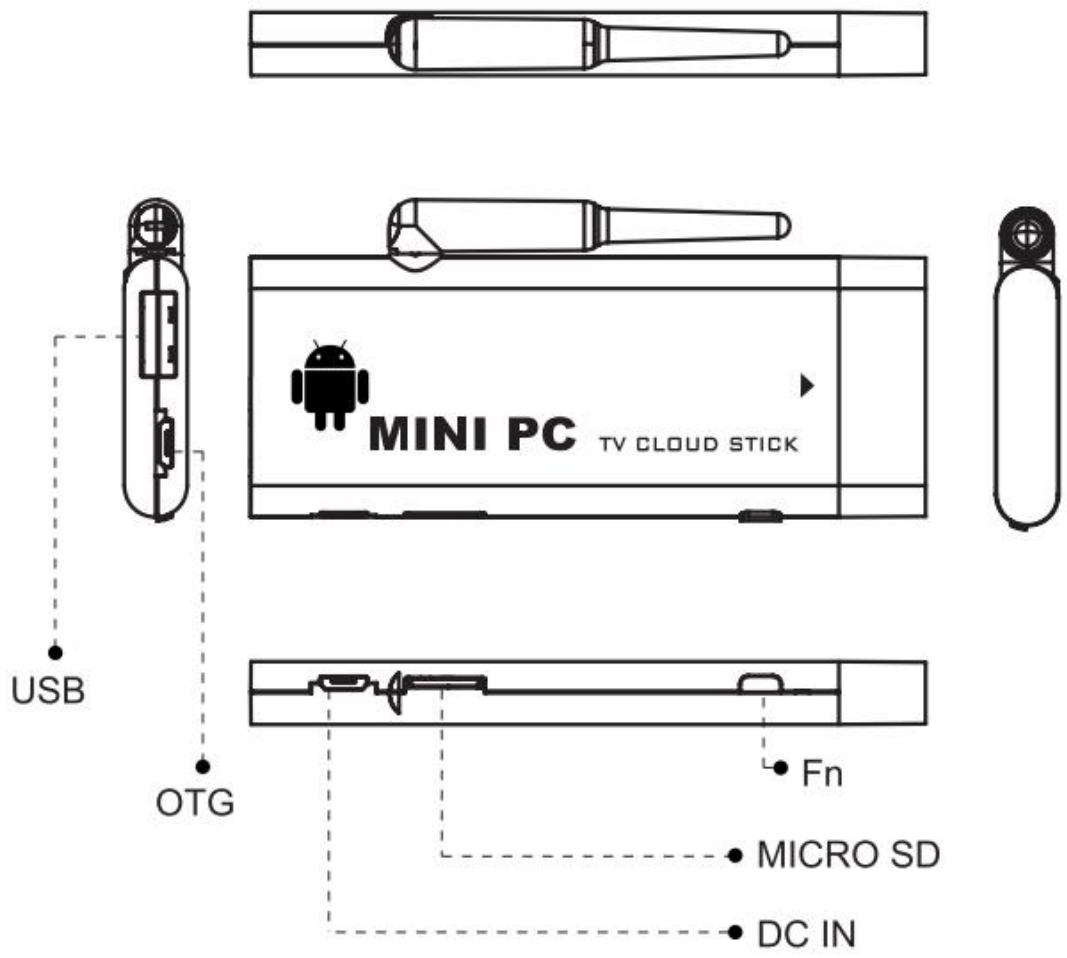

Puede conectar al puerto USB un HUB USB para conectar distintos dispositivos a la vez como (Un ratón, Teclado y pendrive)

Conectar el dispositivo:

1. Retire la capucha protectora y conecte el Android TV al conector HDMI de su Televisor o monitor.
2. Enchufe el adaptador de corriente Ac suministrado en la caja.
3. Conecte un extremo del cable USB al adaptador de corriente y el otro extremo en el puerto micro USB del dispositivo. Las televisiones actuales incorporan una toma USB que puede alimentar el dispositivo, de esta forma puede evitar conectar el equipo al enchufe.
4. A continuación, se inicia el aparato y su luz LED azul se enciende.
5. Encienda el televisor y cambie la salida de vídeo de TV para HDMI (Para más detalles, consulte el manual de la TV)
6. Cuando termina el inicio, la pantalla del televisor muestra la interfaz principal

Si no puede arrancar, por favor consulte la sección "**Preguntas frecuentes**"

Conectar con un ratón y/o teclado:
El ratón y/o teclado se utiliza para manejar el Android TV, el modo de uso es igual que en su ordenador, puede utilizar un ratón y/o teclado estándar con cable o inalámbrico 2.4G.

Manejo: Aparecerá una flecha en la pantalla, que puede manejar con el ratón. Para lanzar una aplicación o seleccionar algo, haga un click sencillo sobre el botón izquierdo del ratón (no doble click como en el PC), como si estuviese manejando un teléfono Android. Para volver hacia atrás, pulse una vez sobre el botón derecho.

Uso:

Conectar a la red:
Android TV dispone de Wi-Fi integrada, cuando se utiliza por primera vez necesita configurar la red Wi-Fi

1. **Haga click en Ajustes**

Puede pulsar sobre el icono de ajustes que se encuentra en el escritorio o sobre el reloj, aparecera un desplegable en el que podrá pulsar sobre ajustes.

2**. Inicie la conexión Wi-Fi** y elija la red Wi-Fi a la que desea conectarse.

3. **Introduzca la contraseña** (si tiene), haga clic en Conectar y cuando esté conectado, en la esquina inferior derecha de la pantalla mostrará el icono de Wi-Fi en color azul.

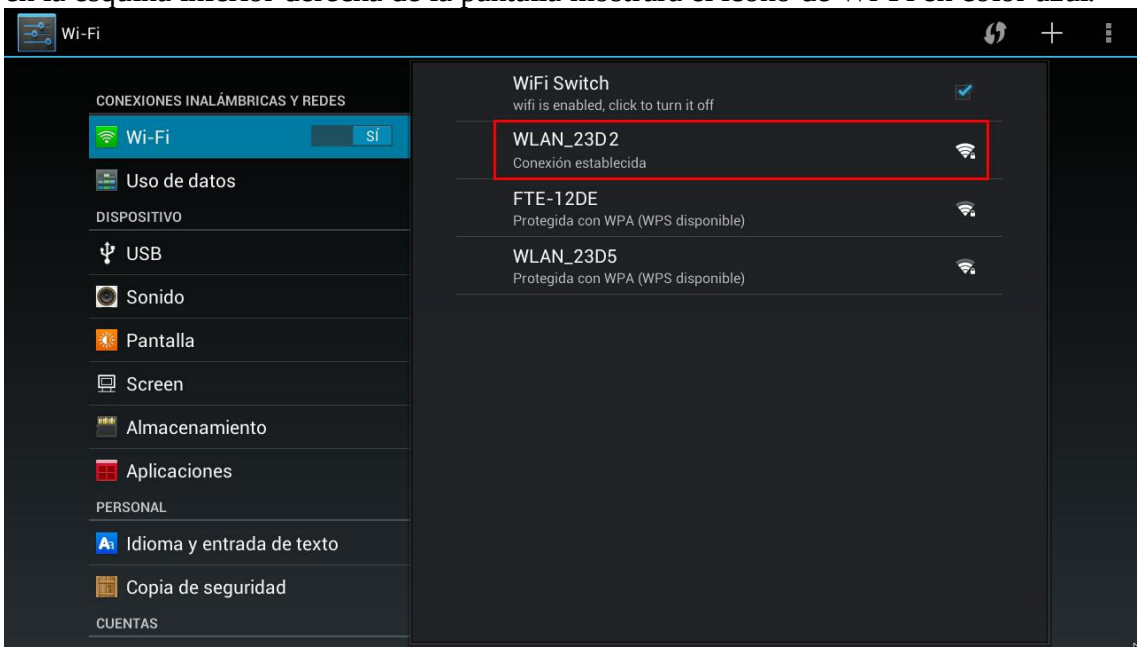

Ajustar la resolución de la pantalla:

Si la imagen en la pantalla del televisor no se ajusta al tamaño correctamente o no se ve bien, haga clic **en Ajustes - Screen**, a continuación haga clic en **Screen Scale** y luego ajuste la resolución.

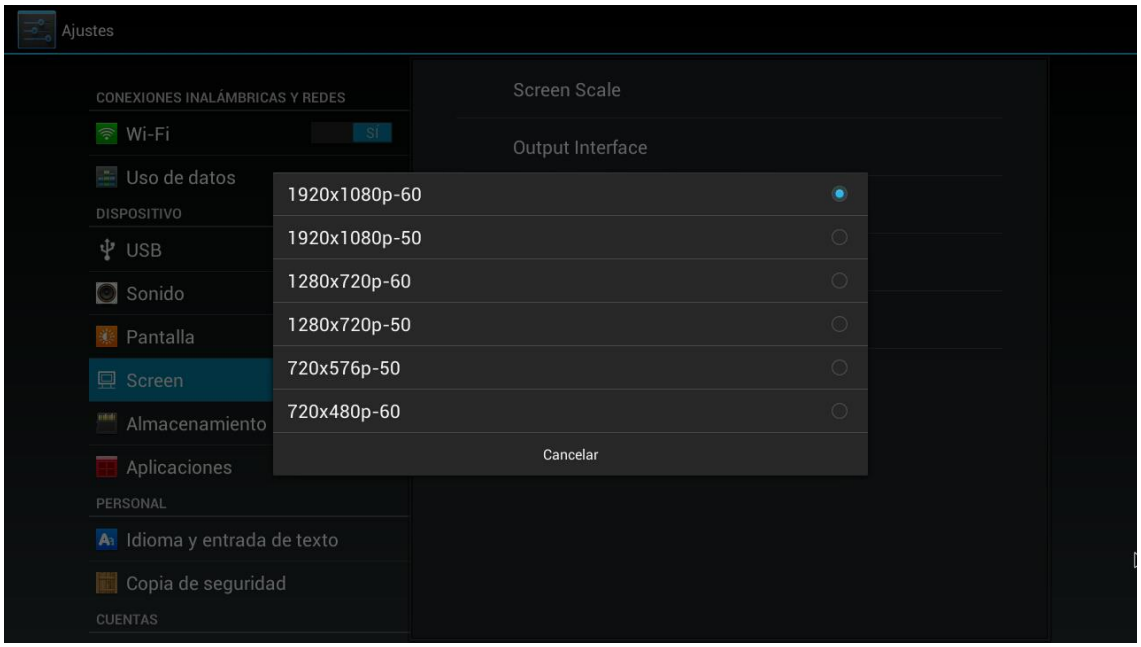

Si el tamaño de la fuente le resulta pequeña en la pantalla del televisor, haga clic en **Ajustes - Pantalla**, a continuación haga clic en **Tamaño de fuente** y luego seleccione el tamaño.

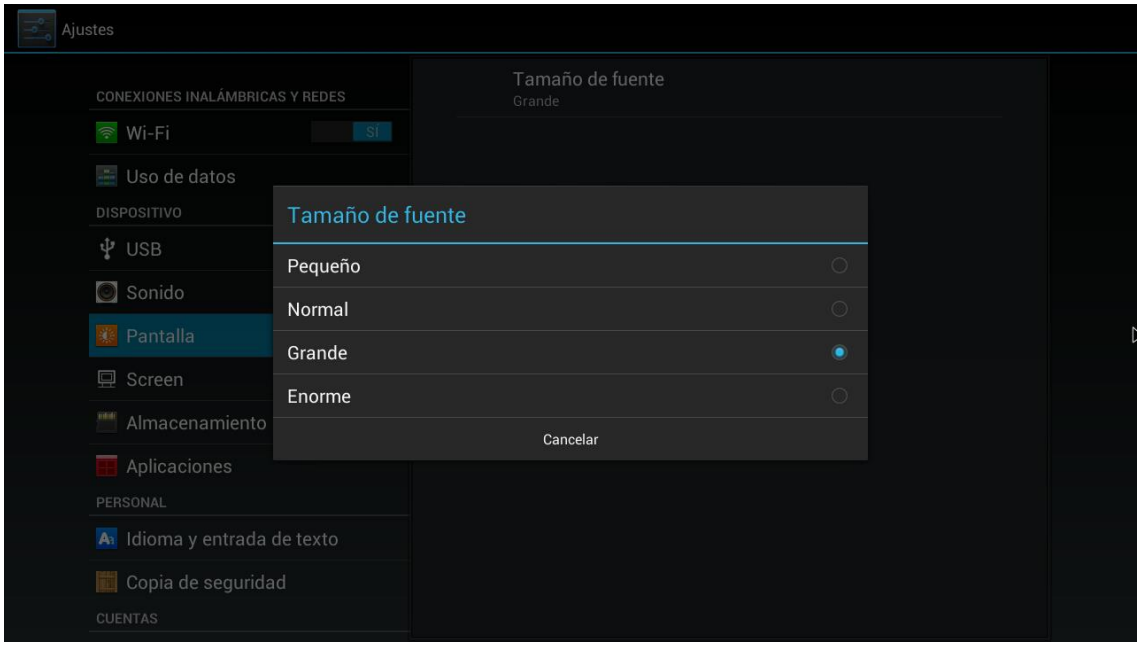

Ajustar el volumen del sonido:

Haga clic en los iconos de volumen +/- para ajustar el sonido

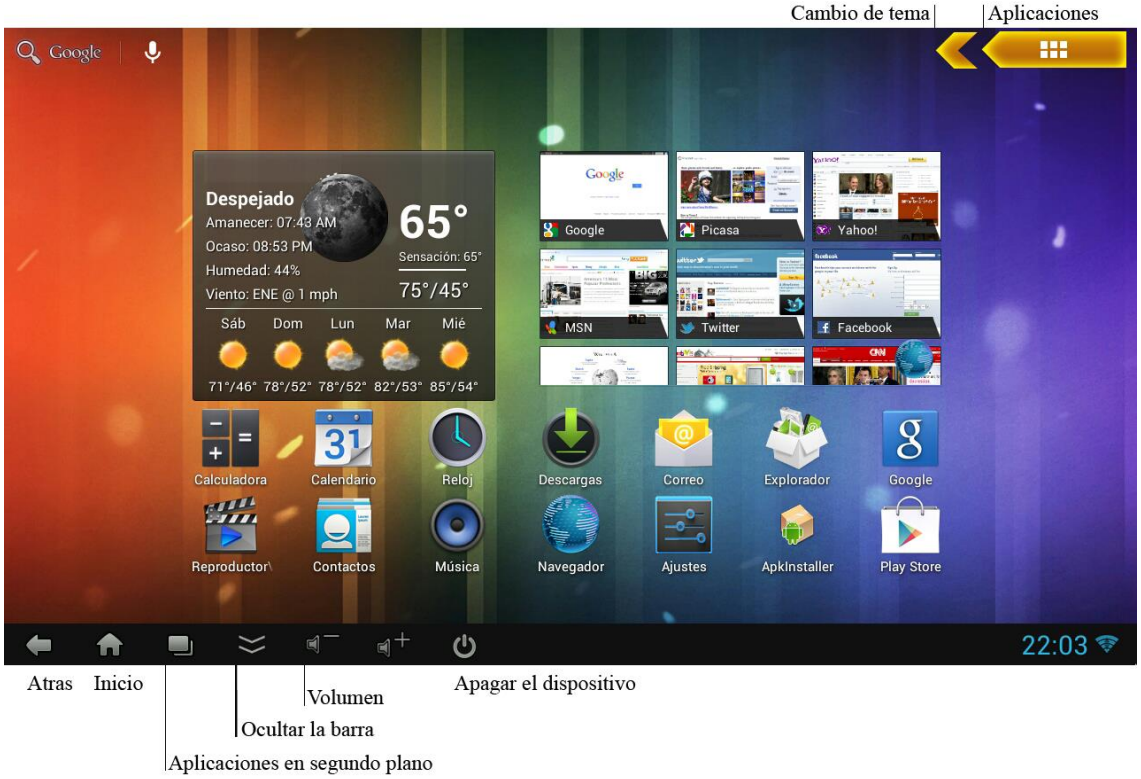

En algunos teclados inalámbricos se puede también ajustar el volumen del dispositivo.

Copiar archivos desde el ordenador:
1. Con el dispositivo funcionando en su TV conéctelo al ordenador mediante el cable USB suministrado.
2. Android TV preguntará si quiere habilitar la conexión con el ordenador. Acepte
3. Unos segundos más tarde, verá un nuevo disco aparecer en el ordenador. A continuación, puede copiar los archivos, como películas o música en su Android TV.

* Se puede copiar el contenido que quiera reproducir en una tarjeta MicroSD y después insertar esta tarjeta en la ranura que incorpora el dispositivo. Se puede utilizar dicha tarjeta como soporte de almacenamiento.

Instalar y desinstalar aplicaciones:

Instalar aplicaciones:
Haga clic en el icono en la esquina superior derecha (ver imagen de abajo), podrá ver las aplicaciones instaladas.

Haga clic en '**Play Store**' para tener acceso a todas las aplicaciones disponibles en Google Play. La primera vez que utilice 'Play Store' deberá introducir su cuenta de Google (**Gmail**). Al igual que cualquier otro dispositivo con Android, puede instalar otras aplicaciones de terceros que no están en Play (como por ejemplo, **XBMC o SopCast**).

Desinstalar aplicaciones:
En **Ajustes**, haga clic en **Aplicaciones**, las aplicaciones instaladas estarán en la lista. Seleccione la aplicación que desea desinstalar y haga clic en "**Eliminar**" para desinstalar.

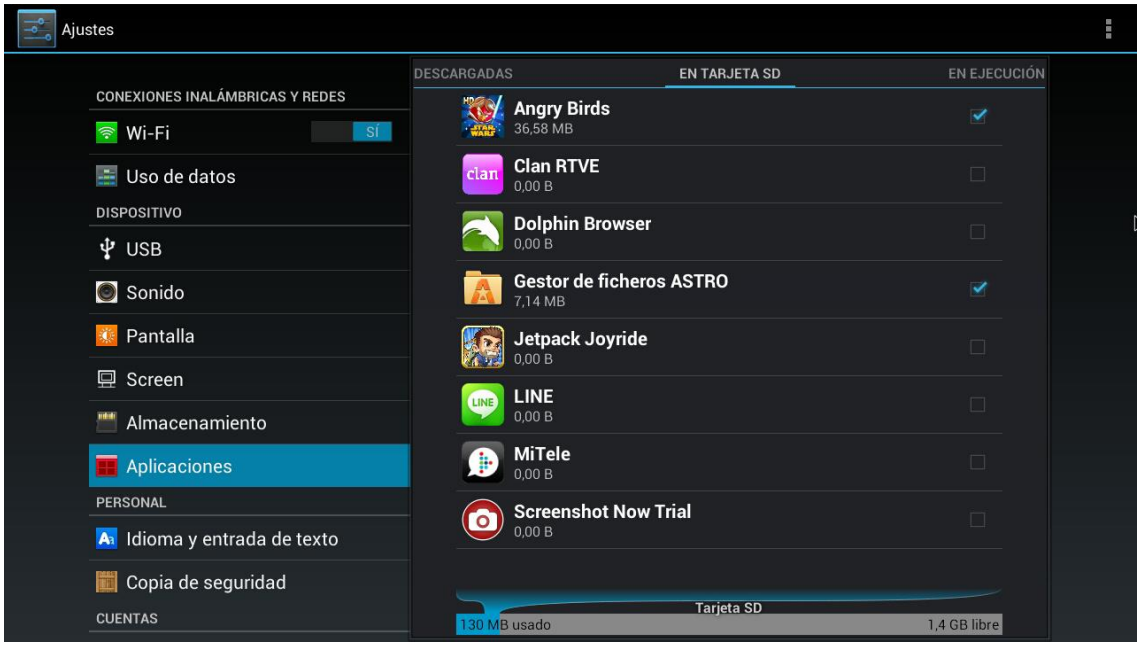

Restablecimiento de fábrica:

En **Ajustes**, haga clic en **Copia de seguridad**. Seleccione Restablecer datos de fábrica, el dispositivo borrara todos los datos y aplicaciones instaladas y se reinstalara el sistema operativo de nuevo.

Preguntas frecuentes:

1. Si no ve el LED encendido, compruebe si está bien conectada la corriente.
2. Si el LED esta encendido y el televisor tambien pero la pantalla de televisión no muestra la interfaz de Android TV, compruebe si el cable HDMI está bien conectado, o compruebe que la salida de vídeo de televisión se ha cambiado a la salida HDMI.
3. Si no puede ver el icono del ratón en la pantalla del televisor, compruebe si el ratón está bien conectado, si se utiliza un ratón inalámbrico 2.4Ghz, por favor asegúrese de que tiene batería.
4. Si ha configurado la red Wi-Fi, pero todavía no hay acceso a Internet, compruebe si el icono de Wi-Fi en la esquina inferior derecha es completamente gris. Si es de color gris significa que la señal Wi-Fi es débil, acérquese al router o punto de acceso para verificar la conexión inalámbrica.
5. Cuando necesite introducir texto pero el teclado en pantalla no aparece, haga clic en el icono "**teclado**" en la esquina inferior derecha, y apague el ñteclado físicoò.
6. Algunas aplicaciones están diseñadas para teléfonos móviles y no pueden ser mostradas a pantalla completa.
7. Android TV funciona perfectamente con aplicaciones optimizadas para **Android 4.1.1**. Las aplicaciones para versiones anteriores de Android pueden no funcionar correctamente

Especificaciones técnicas	
Sistema Operativo	Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean)
Procesador	Dual Core ARM Rockchip RK3066 1.6GHz
GPU (procesador gráfico)	Mali 400
Memoria	1GB RAM / 4GB Memoria Interna (**Disponible 1,5GB**)
Conectividad Inalámbrica	Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n DLNA
Ranuras de Expansión	MicroSD (hasta 32 GB)
Puertos	USB Host / MicroUSB /HDMI
Dimensiones	101.2 x 48 x 9.5 mm
Peso	36g
Music	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP..
Video Player	MPEG2,MPEG4,AVI,WMV,MKV,MOV,RM,RMVB..
Gallery	JPG,BMP,PNG..
Adobe Flash Player	V11.1 or later
HTML5	Support